

ガス式ピザオーブン
QOD0001G (12inch)
QOD0002G (16inch)

クイックガイド

初版

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重症を負う恐れがある」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本ガイドと WEB 取扱説明書を必ずお読みください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
WEB 取説を
ご覧ください



 警告（製品に係る安全事項）

 禁止	本製品は屋外用です。室内、テント内など密閉された空間で使用しないでください。	 強制	使用する前に全てのガス供給部にガス漏れがないか確認してください。漏れがある場合は使用しないでください。
	改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。		使用中は可燃物から遠ざけてください。
	点火する時は、ガス缶、レギュレーターから顔をできるだけ離してください。		使用中は本体を動かさないでください。
	身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。		清掃するときは、必ずレギュレーターがオフの状態であることを確認して、本体自体も冷えていることを確認してください。
	本製品はヒーターとして使用しないでください。		ホースは加熱しないように本体からできるだけ離してください。
			常に子供やペットから本体を離してください。

 注意（製品に係る安全事項）

 禁止	小さいお子様の使用はおやめください。大人はお子様から目を離さないようにしてください。	 強制	昆虫等が内部に巣を作り、ガスの流れを妨げることがあります。窯内のバーナー部分は年に1回は点検してください。
	ガス缶やガスボンベをレギュレーターから取外していない限り、屋内に保管しないでください。		本体側面や背面から可燃性構造物まで最低でも50cm 以上離してください。
	ガス缶、ガスボンベを室内、テント内など密閉された空間に保管しないでください。		清掃するときは、必ずレギュレーターのノブがオフ（一）の状態であることを確認して、本体自体も冷えていることを確認してください。

⚠️ 注意（製品に係る安全事項）



禁止

本製品の周りでお子様やペットを遊ばせないようご注意ください。本製品に触れてやけどやけがをしたり、ぶつかった衝撃で本製品が転倒するおそれがあります。

使用中は本製品が熱くなりますので、厚手の革手袋等をご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の手袋は危険ですので使用しないでください。

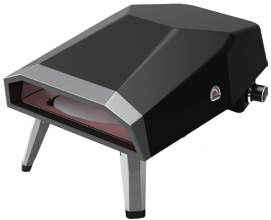
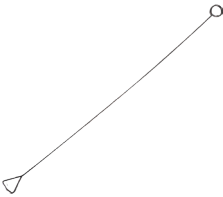


強制

ピザストーンは浸水させたり、多量の水をかけないでください。ピザストーン内部に水分が残っていると、加熱の際ピザストーンが爆ぜる場合があります。また、ピザストーンは脱色する場合がありますが、使用には支障ありません。

梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

A. 本体 	B. ピザストーン 
C. 回転ハンドル 	D. ガスホース 
E. レギュレーター 	F. マッチ棒ホルダー 
G. ホースバンド × 2 	H. ピザピール 
I. ピザカッター 	J. ピザバッグ 

主要諸元

モデル名	QOD0001G (P200X6)	QOD0002G (P160X1)
燃料形式	ガス	
最高到達温度 (窯内最大火力)	482℃	
ピザストーンサイズ	Ø305mm × 10mm	Ø372mm × 12mm
焼けるピザのサイズ	12inch (約 30cm)	16inch (約 41cm)
本体サイズ (幅×奥行×高さ)	456(※417) × 621 × 316mm	613(※562) × 702 × 370mm
本体重量	約 11.8kg	約 17.5kg

※ハンドル無しの状態のサイズ

©弊社は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

各部の名称

※ QOD0002G については、ピザストーン回転ハンドルが画像とは逆位置に取付けとなります。



組立て

- 1** 安定した場所で本体をゆっくりひっくり返して、3つの脚を広げます。



- 2** ハンドルに取付けてあるネジをプラスドライバーで一旦、取外します。



- 3** ハンドルを本体下の突起部に挿入します。



- 4** 手順2で取外したネジを再度、プラスドライバーで締付けます。本体の向きを元に戻します。



- 5** ピザストーンを窯の中に敷きます。



- 6** ホースにホースバンドを通した状態で、ホース接続口にホースを挿入します。ホースバンドをプラスドライバーで締めます。



- 7** ホースのもう片方にもホースバンドを通してからレギュレーターを取付けます。最後にホースバンドで固定します。



- 8** レギュレーターノブをマイナス(－)方向に回して、ガスが漏れないように閉めます。



- 9** OD缶の場合は、缶を取付けます。組立は以上です。



使用方法

- 1** レギュレーターノブをプラス(＋)方向に回します。ガスがホース内に出ます。



- 2** 点火つまみを反時計回りに回して、「カチッ」と音がするまで回すと点火します。点火しない場合はマッチ棒フォルダーの先端に火のついたマッチを付けて、窯の中に挿入します。



- 3** ピザストーン温度 400℃まで熱くなったら、ピザをピザストーンの上に置きます。
- ・ピザピールがあると、ピザが置きやすいです。
 - ・赤外線温度計があると、ピザ石の温度が分かりやすいです。
 - ・通常 1～2 分で焼き上がります。

- 4** 均一に焼きたい場合は、約 20～30 秒程度ピザストーン回転ノブ回して、回転させます。ピザ窯はペレットのある奥の方が早く焼きあがりますので、状態を見ながらピザストーンを回転してください。



- 5** 焼き上がったら、ガスを止めて、ピザを取り出します。連続でピザを焼く場合は、窯の熱がまた上がってから、ピザを投入してください。

本規約は、晴海物流倉庫株式会社(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡をください。
症状・使用状況を伺いし、お手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
 - ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
 - ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
 - ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
 - ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 - ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。
- また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。



晴海物流倉庫(株)
HARUMI Warehouse Logistics Co., Ltd.

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野5298-1 <https://h-wl.com/contact/>