

電動噴霧器

QF0001E

クイックガイド

初版

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は「死亡または重症を負う恐れがある」内容です。



注意 この表示の欄は、「軽症、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本ガイドと WEB 取扱説明書を必ずお読みください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は
WEB 取説を
ご覧ください



警告（製品に係る安全事項）

禁止	農園芸用薬剤の散布を目的にしています。指定された用途以外でのご使用は、お客様の責任にてご使用ください。	強制	薬剤の使用にあたっては、薬剤の説明書に従ってください。
	この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。		薬剤タンク蓋は、薬剤が漏れないように、しっかり閉めてください。
	危険を感じたり、予測される場合も、必ず本製品を停止してください。		突然の噴霧を防ぐため、スイッチの ON、OFF の切替は、レバーを停止状態にして行ってください。
	充電中は発生したガスに引火し爆発することがあります。火気を近づけず通気の良い場所で充電してください。		噴霧作業中は常に風向きを考え、風上から風下に噴霧して薬剤が体に直接付着しないように十分ご注意ください。
	必ず専用充電器で充電してください。自動車等の充電器を使用しないでください。		日中の気温が高いときの噴霧作業は避けてください。朝、午後での噴霧作業をお勧めします。
	バッテリーの近くで工具やその他金属を使用する場合、端子の接触、短絡に注意してください。感電や火災の発生の恐れがあります。		薬剤の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護メガネ、保護マスク、ゴム手袋、長袖、長ズボン、ゴム長靴を着用し皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
	濡れた手で電源プラグに触れないでください。		
	ベンジンやガソリンなど可燃性の液体や溶剤、園芸薬剤以外や、酸性及びアルカリ性の液体、油性薬剤、畜産用薬剤、ケルセン水和剤 は絶対に使用しないでください。その他、上記のような成分を含んだ薬液も使用しないでください。		

⚠注意（製品に係る安全事項）

 禁止	使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
	周囲温度が 10℃未満、あるいは周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを使用・充電・保管しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
	幼児の手の届く範囲では使用しないでください。
	本製品全体に水をかけたりしないでください。
	お手入れは、強酸性、強アルカリ性の薬剤やシンナー、ガソリン、ベンジン等は絶対に使用しないでください。
 強制	グリップをしっかりと握り、正しい姿勢で作業をしてください。
	薬剤は、事前にしっかりとカクハンをしてください。詰まりの原因になります。
	運転時は必ずタンクに、薬剤または水を入れて行ってください。空運転はポンプを傷めることがあります。
	部品交換は、純正部品を使用してください。
定期点検整備を行ってください。	

各部の名称



梱包部品一覧

- ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
- 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に 1 週間以内に連絡をしてください。
- 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

A. 本体



B. ショルダーベルト



C. 噴霧管、ノズル、グリップ一式



D. USB ケーブル



主要諸元

モデル名	QF0001E
電源	DC3.7
電流	3.7V/1A
定格電力	3W
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V/2.0Ah
充電時間※ 1	充電時間：3 時間 (放電状態により変わります)
充電回数	約 600 回
噴霧量	最大 0.6L/min
噴霧力	0.18 ～ 0.2MPa
タンク容量	7L
最大使用温度	70℃
使用時間※ 2	約 80 分
騒音レベル	50dB
重量	1.3kg (タンクが空の状態)
本体サイズ (幅×奥行×高さ)	330 × 175 × 420mm

※ 1 バッテリーの状態や噴霧量によって異なります。

※ 2 初期満充電時のおおよその時間です。

©弊社は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

使用前の準備

噴霧管・ノズルの取付け

- グリップとホースが確実に取付けているかを確認します。プラスチックナットに緩みがある場合は締付けます。



ショルダーベルトの取付け


- 1 ショルダーベルトのフックを本体の穴に取付けます。



充電の仕方

ご使用前に必ず充電を行ってください。

- 1 付属の USB ケーブルをグリップ底面の USB ポートに接続します。

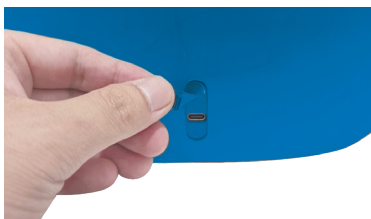

- 2 USB ケーブルの端子をパソコン等の USB ポートや、市販の USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続し充電をします。

警告

- USB ポートのカバーは確実に閉めてください。水がかかりショートし感電の恐れがあります。
- 充電中に異臭や煙が発生した場合は、直ちに充電を停止してください。

注意

- 充電中は、電源スイッチを「ON」にしないでください。
- 充電しながら使用しないでください。

- 3 電源スイッチ部分のインジケータランプが赤色に点滅し充電を開始します。ランプが緑色に点滅したら充電完了となります。



テスト噴霧

ご使用前に必ず充電を行い、薬剤を噴霧する前に清水でテスト噴霧を行ってください。

- 1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認します。




- 2 タンクキャップを反時計回りに回し取り、タンクに清水を 1L 程度を入れます。



- 3 タンクキャップをしっかり閉めます。

- 4 電源スイッチを「ON」にして「ブーン」というモーターの音を確認したら、グリップを握って、清水が噴出されることを確認します。

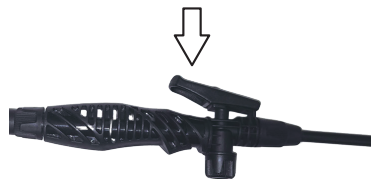

- 5 グリップ握った状態で「LOCK」方向にスライドすると噴霧がされ続けます。「UNLOCK」にすると解除されます。



- 6 漏れや不具合がないか確認をしてください。

運転操作の仕方

警告

- 薬剤は、必ず薬剤の取扱説明書に従ってください。
- 薬剤散布中に噴霧の出方を調整しないでください。思わぬ方向に薬剤が飛び散り、目などに薬剤が入る危険があります。

注意

- 薬剤は規定容量以上入れないでください。
- 薬剤の取扱いは十分に注意し、体に付着した場合は、よく洗い流してください。
- 薬剤散布時は手袋、ゴーグル等作業に適したものを着用してください。

- 1 対象物にノズルを向けます。

- 2 電源スイッチを「ON」にして、グリップを握って、清水が噴出されることを確認します。

- 3 電源スイッチを「OFF」にします。

注意

電源スイッチを「OFF」にしたあと、ノズルを下に向けると噴霧管などに残っている液がたれることがあります。

※詳細はWEB取説をご覧ください。

本規約は、晴海物流倉庫株式会社(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
症状・使用状況を伺いし、お手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
 - ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
 - ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
 - ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
 - ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 - ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。
- また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。



晴海物流倉庫(株)
HARUMI Warehouse Logistics Co., Ltd.

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野5298-1 <https://h-wl.com/contact/>